大学生協オリジナルセットアップテキスト

Brother DCP-J915N

箱を開ける前に必ずお読み下さい

作業所要時間は30分~60分程度です ※設定にはインターネットへの接続が必要です。



1:箱の中身を確認	P2
2:用紙をセットする	P3
3:プリンターの電源を入れる	P4
4:インクカートリッジをセットする	P5
5:USBケーブルで接続する	P9
※Macの場合、インターネットに接続している必要があります。 インターネット環境がない場合は、大学生協店舗へお問い合わせ下さい。	
6:無線LAN設定をする	
Windowsの場合	P25
Macの場合	P36
●故障かな?と思ったら	P56
●トラブル例	P56
●インクカートリッジが無くなった場合	P57
●注意事項	P57



プリンターの設定

ここでは、プリンターの箱を開け、パソコンに接続し印刷やコピーができるように準備を行います。

1. 箱の中身を確認します。

プリンターの箱を開梱し、不足しているものがないか確認します。


設定に必要なもの



□本体



□スターター インクカートリッジ

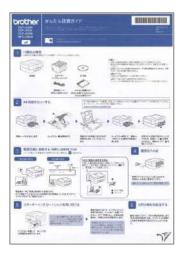

□かんたん 設置ガイド

- 設定に必要ないもの



□保証書



□CD-ROM



口安全にお使いいただくために




□かんたん 操作ガイド


2. 用紙をセットする。

用紙については大学生協店舗で取り扱っております。

1)製品や付属品を固定している保護テープやフィルムを剝がします。 用紙トレイを引き出します。

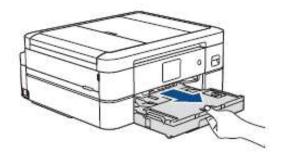

トレイ部テープ









用紙トレイを引き出します。

2)トレイカバーを開き、用紙を挿入します。

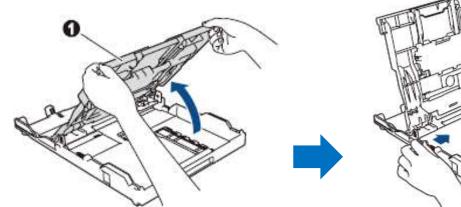


トレイカバー ① を開きます。

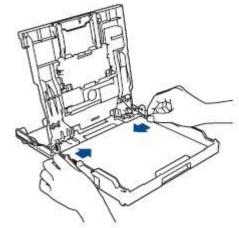

用紙ガイドを用紙に合わせます。 用紙をさばき、トレイにセットし ます。

3)トレイカバーを閉じ、本体に戻します。

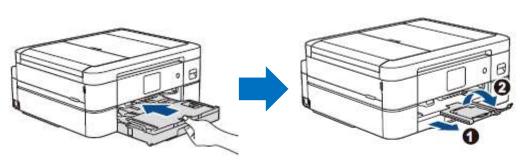




トレイカバーを閉じて、用紙トレイをゆっくりと確実に本製品に戻します。

印刷された用紙が落ちないように するため、排紙トレイ ● を確実 に引き出し、排紙ストッパー ② を 開いてください。

3. プリンターの電源を入れる。

1)プリンター本体の電源プラグをコンセントに差し込み、 起動させます。

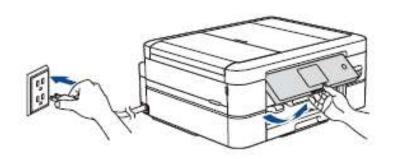


電源プラグをコンセントに差し込みます。自動的に本製品の電源が入ります。

操作パネルを持ち上げて、角度を調整します。

4.インクカートリッジをセットする。

1)インクカバーを開き、インク挿入口の保護部材を取り外します。

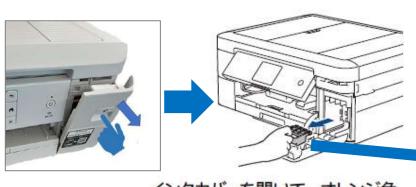

※オレンジ色の保護部材は、 捨てずに保管をしておいて ください。

本製品を輸送する場合は、 インクカートリッジを取り外し、 保護部材を装着してください

インクカバーを開いて、オレンジ色 の保護部材を取り外します。



画面の指示に従って、インクカートリッジを取り付けたら、インクカバーを閉じてください。 カバーを閉じると、本製品は自動的に、印刷のための準備を行います。

2) 画面の指示に従ってインクカートリッジを取り付けます。









取り付け後、プリントヘッドのクリーニングが行われます。 ※**約5分**かかります。しばらくお待ちください。 3)日付と時刻を設定します。




パネルをタッチして、 数字を入力し、 OKをタッチします。

画面の指示に従って、日付と時刻を設定します。 日付と時刻を設定した後、インターネット接続に よる最新情報取得の設定を行うことができま す。

4)印刷品質チェックシートを印刷します。



画面の指示に従って【OK】 を押すと、印刷品質チェック シートが印刷されます。

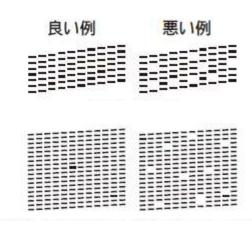

画面の指示に従って、チェックシートで 4 つの色の品質を確認し、クリーニングに進みます。


5) 印刷精度の補正をします(実行を推奨)



画面上に表示されている【実行】を押します




【A4】を押します

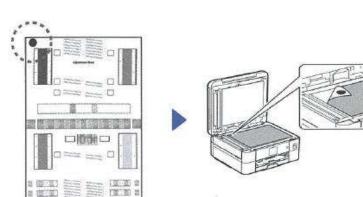

画面の指示に従って、印 刷精度の補正を完了しま す

完了した後、原稿台ガラ スから調整シートを取り出 します。



読み取りたい面を下にして調整 シートを原稿台ガラスにセットします。この時、調整シートの黒丸マー クが原稿台ガラスの左奥の角にく るようにセットしてください。



調整シートをセット後、【スタート】を押します

接続方法を選んでください

プリンターの接続方法には

❶有線接続、❷無線LAN接続、❸Wi-Fi Direct の3通りの方法があります。

● 有線接続 USBケーブルを使用して接続する

パソコンとプリンターをUSBケーブルで接続する場合は、 別売りのUSBケーブルを準備し、<u>9ページへ進んで下さい。</u>

※設定には以下が必要です。パソコン、プリンター、USBケーブル(※別売) -



※ Macの場合、インターネットに接続している必要があります。 インターネット環境がない場合は、大学生協店舗へお問い合わせください。


2 無線LAN接続(Wi-Fi) 無線LANルーターを使用して接続する

既にご自宅で無線LANを使用してインターネットをご使用されている場合は、下記ページに進んで下さい。

※設定には無線でインターネットに接続している必要があります。 Windowsの場合:25ページ Macの場合:36ページ

また無線で接続時に無線LANルーターのSSID(ワイヤレス ネットワーク名)やネットワークセキュリティキーが必要になる場合 があります。詳細は無線LANルーターを設定された方に確認しましょう。

※設定には以下が必要です。 パソコン、プリンター、無線LANルーター



❸ Wi-Fi Direct 「Wi-Fi Direct機能」を使用して接続する

本テキストの39ページへ進んで下さい。

設定方法の詳細は「ユーザーズガイド パソコン活用&ネットワーク」


https://support.brother.co.jp/j/s/support/html/cv_dcp526nb_jpn_oug/doc/index.html?c=jp&lang=ja&prod=dcpj915n

ネットワーク>無線ネットワーク設定>Wi-Fi Direct®を使用する>Wi-Fi Directネットワークを手動で設定する


5. USBケーブルで接続する。


(1) 両手で本体カバーを開く

本体カバーが保持される位置まで上げてください。

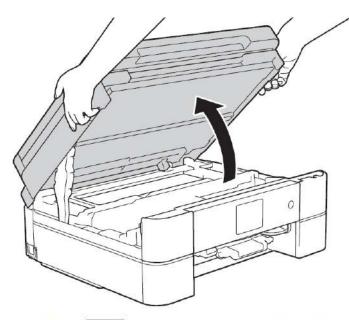



(2) 本製品内部の マークで示された USB ケーブル接続端子に USB ケーブルを接続する

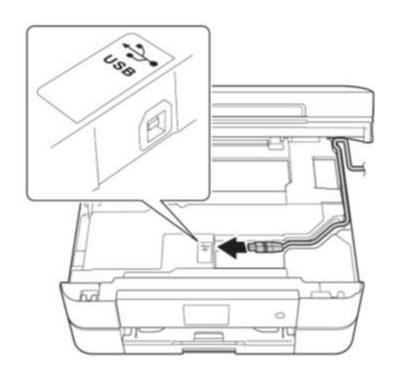



- ・Type-Aの場合は、USBマークが 上向きの状態で接続します。 ◆◆◆◆◆
- •Type-Cの場合は、どちらの向きでも接続可能です。

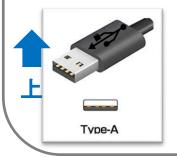


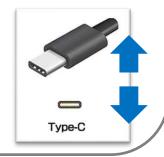

【プリンター側の 接続】

Type-B側を接続します、 USBマークが上向きの 状態で接続します。



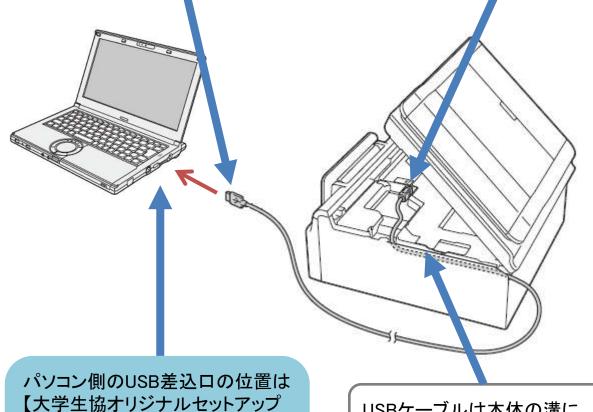


テキスト】を参照してください。

USBケーブルは本体の溝に 這わせてセットします。 (3)プリンター本体のカバー両側にある突起を持ち、 ゆっくりと閉じます。



🔨 手を挟まないように注意して、閉じてください。

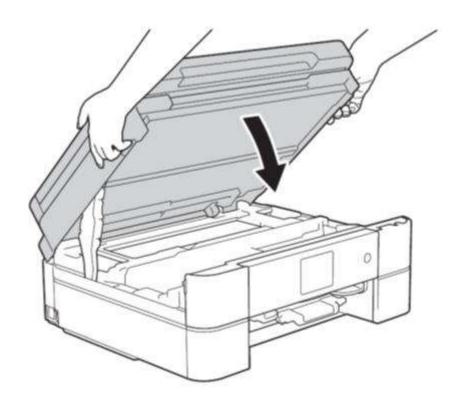

(4)パソコン(WindowsあるいはMac)にプリンターを認識させます。 お使いの製品がWindowsの場合は、次ページにお進みください。 お使いの製品がMacの場合は、23ページにお進みください。

- ■Windowsの場合 お使いの製品がMacの場合は、23ページにお進みください。
- 1) 画面下部にある以下画像のアイコンをクリックします。 ※アプリケーションの名称は、「Microsoft Edge(マイクロソフト エッジ)」となります。



2) Microsoft Edgeが起動したら画面左上にある、「検索またはWebアドレスを入力」欄をクリックで指定します。



以下画像のように、「brother.co.jp」と入力し、エンターキーを押してください。



3) ブラザーホームページにアクセスが完了したら、 画面上部にある「サポート」をクリックします。



4)「>サポートトップ」をクリックします。



5) 画面を下にスクロールして頂き、「お困りのときは」欄にあります 「ソフトウェアダウンロード」をクリックします。




6)「製品名から探す」欄にプリンターの機種名「DCP-J915N」を入力し、 次に「検索」をクリックします。



- 7)以下のようにチェックを入れ、「決定」をクリックします。
 - 1. OSを選んでください。 ⇒ Windows
 - 2. OSのバージョンを選んでください。 ⇒Windows11



※手順書はWindows11で進めておりますが、お使いの機種によっては 選択肢が変わる場合がございます。 8)「フルパッケージダウンロード【推奨】」をクリックします。

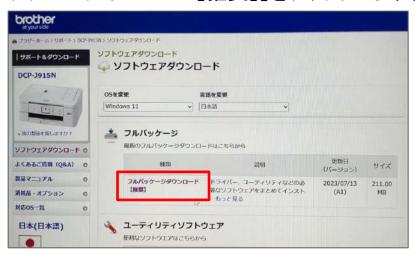


9)使用許諾契約書の内容を確認し、「使用許諾に同意してダウンロード」をクリックします。




10) 画面右上にてダウンロードが始まります。 完了したら、「ファイルを開く」をクリックしてください。 (ファイル名はバージョンにより、異なる場合がございます。)




クリックした後に"解凍中…"のウィンドウが開きます、 開始されるまで、二十秒ほどかかる場合がございます。 11)ユーザーアカウント制御画面が表示されたら、「はい」をクリックしてください。

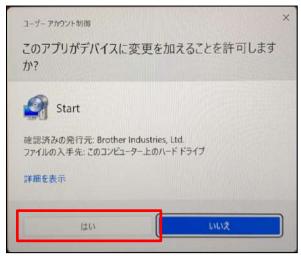

12)「次の項目へ」をクリックします。

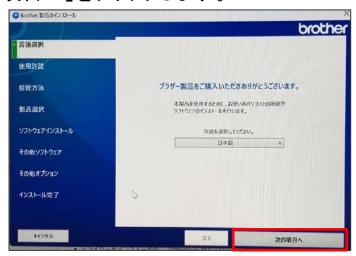

13)使用許諾の内容を確認の上、「上記の使用許諾に同意し、インストールを行います。」をチェックし、「次の項目へ」をクリックします。

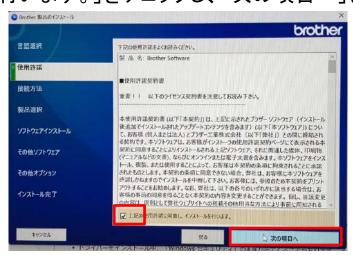

14)「USB」にチェックを入れ、「次の項目へ」をクリックします。




15)次の画面に遷移するまでお待ちくださいませ。




16)PCとプリンターがUSB接続されている状態で、 「次の項目へ」をクリックします。



17)「標準インストール(推奨)」になっていることを確認し、 「次の項目へ」をクリックします。

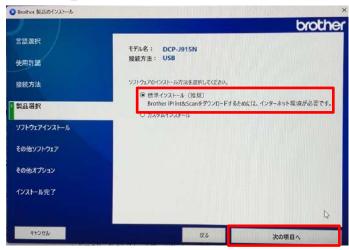

18)次の画面に遷移するまでお待ちください。

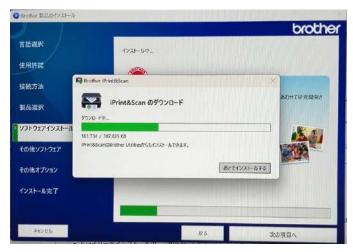


19)「次の項目へ」をクリックします。


※PaperPort のインストールは必須ではないため、本手順書ではスキップしております。




20)「ブラザー製品調査・サポートプログラム」にチェックが入った状態で、「次の項目へ」をクリックします。

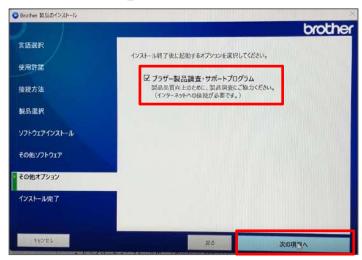

21)「終了する」をクリックします。

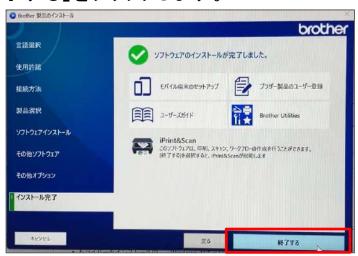


※以下、「ソフトウェア更新確認」が表示される場合がございます。 右下の「アップデート」ボタンを押し、画面指示に従い操作を進めてく ださい。

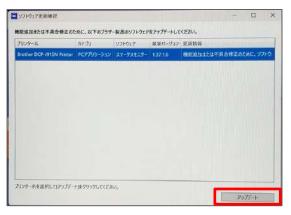

「更新情報」に「ソフトウェアは最新です。~」と表示されれば完了です。 右上の閉じるボタンで終了してください。



22) [Brother iPrint&Scan 使用許諾] が表示されたら、「上記の使用許諾に同意する」にチェックを入れ、「OK」をクリックします。

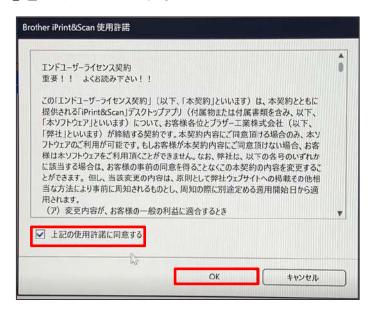

23)「プリント」をクリックします。




24) [製品が選択されていません]と表示されたら、 【選択する】をクリックします。



25)USB欄の「DCP-J915N」を選択し、「OK」をクリックします。



26)「OK」をクリックします。

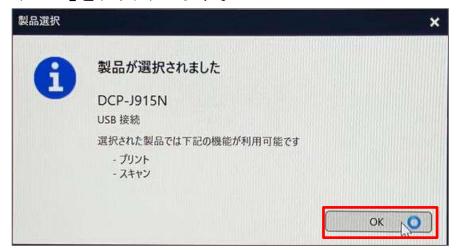

27) 画面右上の閉じるボタンをクリックします。



28) 画面右上の閉じるボタンをクリックします。 これでプリンターの設定は完了となります。



次ページからはMacの設定となります。

■Macの場合

※最新のMacBookですと、USBポートがないモデルになります。 TypeC-USBアダプタ(別売り)を接続するか TypeB-C USBケーブル(別売り)が必要でございます。 例として下記図の機器となります



※TypeC-USBアダプタ

※TypeB-C USBケーブル


または、下記図のようなType-C HUBでも問題ありません。




【USBケーブルで接続する場合】

1) Macとプリンターの電源が入った状態で、 USBケーブルを接続します。

接続後、自動でプリンターの登録が行われます。 (インターネットに接続が必要な場合がございます。) 2) 登録されているかの確認は、「システム設定」から、 「プリンタとスキャナ」を選択します。

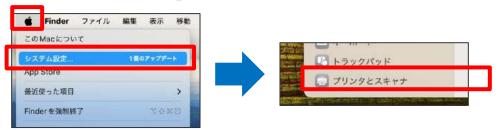

3) 正しく認識された場合は、「Brother DCP-J915N」が表示されています。

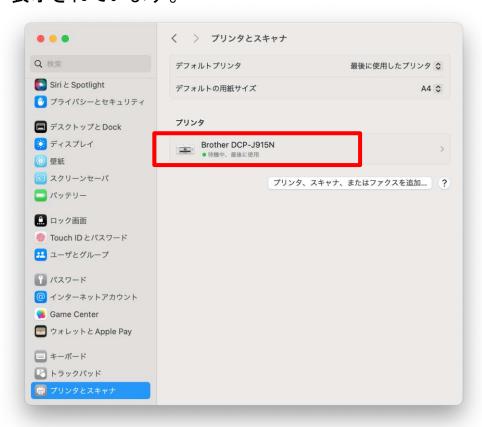

4) 確認が終わりましたら、設定画面を閉じます。 実際のプリントは、プリントを行いたいアプリケーションから、 印刷(プリント)を実施し、登録されているプリンターを選択します。

- 6. 無線LAN設定をする。
- ■Windowsの場合 お使いの製品がMacの場合は、36ページにお進みください。
- 1) 画面下部にある以下画像のアイコンをクリックします。 ※アプリケーションの名称は、「Microsoft Edge(マイクロソフト エッジ)」となります。



2) Microsoft Edgeが起動したら画面左上にある、「検索またはWebアドレスを入力」欄をクリックで指定します。



以下画像のように、「brother.co.jp」と入力し、エンターキーを押してください。



3) ブラザーホームページにアクセスが完了したら、 画面上部にある「サポート」をクリックします。



4)「>サポートトップ」をクリックします。




5) 画面を下にスクロールして頂き、「お困りのときは」欄にあります 「ソフトウェアダウンロード」をクリックします。



6)「製品名から探す」欄にプリンターの機種名「DCP-J915N」を入力し、 次に「検索」をクリックします。






- 7)以下のようにチェックを入れ、「決定」をクリックします。
 - 1. OSを選んでください。 ⇒ Windows
 - 2. OSのバージョンを選んでください。 ⇒Windows 11



※手順書はWindows11で進めておりますが、お使いの機種によっては 選択肢が変わる場合がございます。 8)「フルパッケージダウンロード【推奨】」をクリックします。

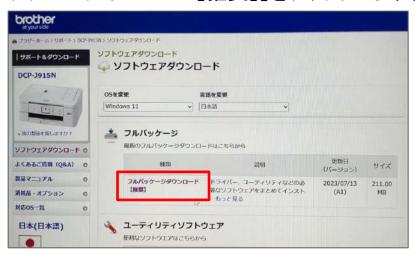

9)使用許諾契約書の内容を確認し、「使用許諾に同意してダウンロード」をクリックします。




10) 画面右上にてダウンロードが始まります。 完了したら、「ファイルを開く」をクリックしてください。 (ファイル名はバージョンにより、異なる場合がございます。)




クリックした後に"解凍中…"のウィンドウが開きます、 開始されるまで、二十秒ほどかかる場合がございます。 11)ユーザーアカウント制御画面が表示されたら、「はい」をクリックしてください。



12)「次の項目へ」をクリックします。

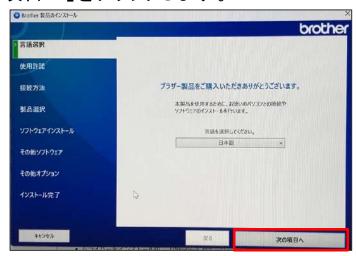

13)使用許諾の内容を確認の上、「上記の使用許諾に同意し、インストールを行います。」をチェックし、「次の項目へ」をクリックします。

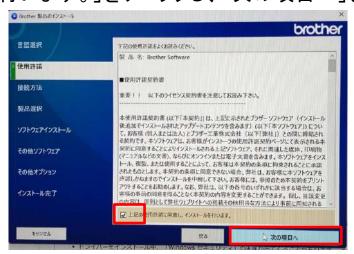


14)「無線LAN(Wi-Fi)」にチェックを入れ、「次の項目へ」をクリックします。



※プリンターのWi-Fi 設定が完了しており、 パソコンと同じWi-Fi に接続されている場 合は45ページ 19)に 進んでください。

※下記の画面が表示される場合がございます。 表示されているネットワークを確認し、問題がなければ 「はい、本製品の無線LAN設定を続けます。」を選択し、 【次へ】をクリックします。

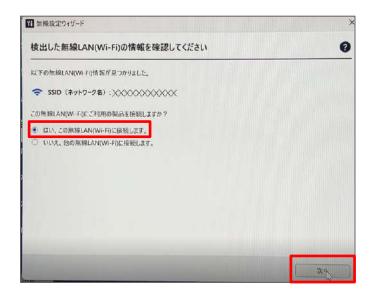


「しばらくお待ちください・・・」と表示がされ、設定の確認が行われます。


15)「無線LAN(Wi-Fi)に接続します」と表示されましたら、 プリンター側で操作を行います。



16)プリンターのホーム画面にて、Wi-Fiボタンを 2秒以上長押しします。





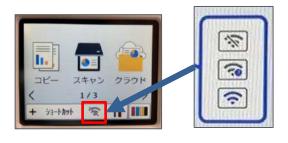


いずれかのアイコン表示が されています。 こちらの表示部分を長押しします。

正常に認識されると、設定が行われます、最後に「OK」を押します。



パソコン側には「設定情報を送信しています…」と表示されます。



※画面が変わるまで時間がかかる 場合がございます。 17)下記の画面が表示されたら、DCP-J915Nを選択し「次の項目へ」 をクリックします。



※プリンター本体のメニュー画面にて、Wi-Fiのアイコンが青くなっていれば、Wi-Fiに接続をされています。

プリンターのWi-Fi設定は「かんたん設置ガイド」の【11項】を参考にして設定をしてください。



※以下画像のボタンです。




18)以下の画面が表示されたら、「標準インストール(推奨)」を選択し、 「次の項目へ」をクリックします。




19)次の画面に遷移するまでお待ちください。




- 20)「次の項目へ」をクリックします。
- ※PaperPort のインストールは必須ではない為、本手順では飛ばしています。

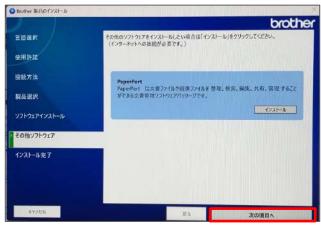

21)「終了する」をクリックします。

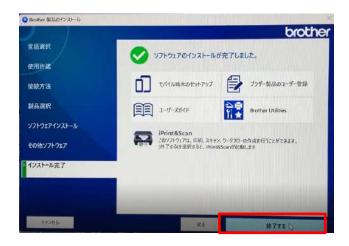

22)「上記の使用許諾に同意する」にチェックを入れ、「OK」をクリックします。

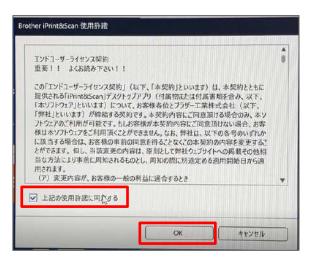


23)「プリント」をクリックします。



24)ネットワーク欄の「DCP-J915N」を選択し、「OK」をクリックします。



25)「OK」をクリックします。

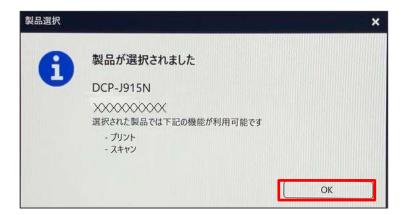

26) 画面右上の閉じるボタンをクリックします。



27) 画面右上の閉じるボタンをクリックします。 これでプリンターの設定は完了となります。



次ページからはMacの設定となります。

【Macの場合】

1)プリンターのネットワーク設定を行います。 <プリンター本体側>

①ホーム画面にて設定アイコンを押します。 (表示が違う場合はホームボタンを押し、表示を切り替えます)






②[メニュー] ⇒ [ネットワーク] ⇒ [無線LAN(Wi-Fi)]の順で、 アイコンを押します。



「ネットワーク選択(SSID)」 ⇒ 「SSID検索中 お待ちください」 表示へ切り替わります。



③検索されたアクセスポイントが表示されます、 Macが接続されているネットワークを選択し、「OK」を押します。




④選択したWi-Fiネットワークのネットワークキー(パスワード)を 入力し「OK」を押します。



⑤正常に接続されると完了のメッセージが表示されますので、「OK」を押します。




⑥Mac側でプリンターの登録を行います、「システム設定」から 「プリンタとスキャナ」を選択します。

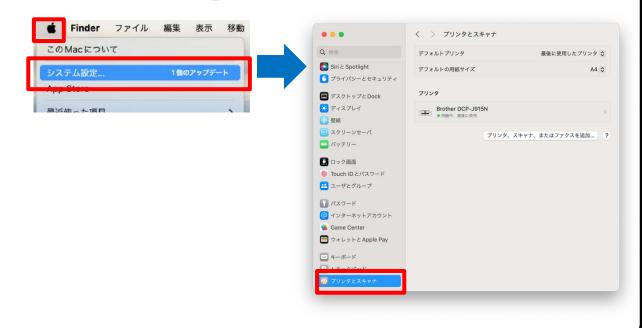


⑦Wi-Fi接続されているプリンターが表示されますので、 「Brother DCP-J915N」を選択し、「追加」をクリックします。



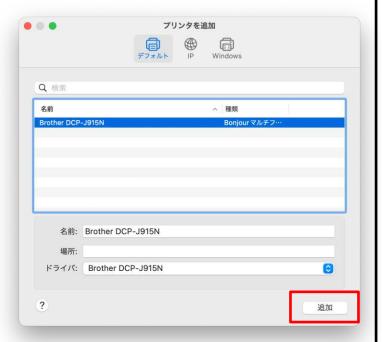

⑧プリンターに「Brother DCP-J915N」が追加されます。 以上でMacでのWi-Fi接続プリンター設定は完了です。 左上の赤丸をクリックしてウィンドウを閉じます。

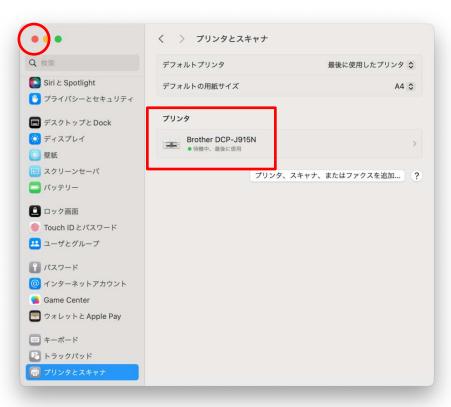

■Wi-Fi Direct機能を設定する

□Wi-Fi Direct機能を設定する

Wi-Fi Directの設定方法は複数ありますが、

- ・ワンプッシュ方式を使用してWi-Fi Directを接続する
- •PIN方式を使用してWi-Fi Directを接続する
- ・Wi-Fi Directを手動で接続する

本テキストでは、「Wi-Fi Directを手動で接続する」の手順で設定を行います。

【プリンター本体側】

①ホーム画面にて設定アイコンを押します。 (表示が違う場合はホームボタンを押し、表示を切り替えます)





②[メニュー] ⇒ [Wi-Fi Direct] ⇒ [手動接続]の順で、アイコンを押します。



③「QRコード」が表示されます、「SSID/PASS表示」を押すと「SSID名」と「パスワード」の表示へ切り替わります。



■Wi-Fi Direct機能を設定する <パソコン側設定>

【パソコン側 ~Windows~】

④ご使用のパソコンの無線ネットワーク設定画面で、③で表示された「SSID名」を選択し、③で表示された「パスワード」を入力します。

「設定」⇒「ネットワークとインターネット」⇒「WiFi」⇒
「利用できるネットワークを表示」

※PIN入力を要求された場合は、「セキュリティキーを使用して接続」を押します。


- ⑤正常に接続されるとプリンター側ディスプレーに [接続しました]と表示されます。
- ⑥(パソコンのみ最後にドライバを設定する操作が必要です)
 - ④デスクトップ画面下部のスタートボタン→




®スタートメニュー内にある【設定】アプリをクリック→



©設定内の左側のメニューにある【Bluetoohとデバイス】→



D右側のメニュー内にある【プリンターとスキャナ】→



- ©右側のメニュー内にある[プリンターまたはスキャナーを追加します]の 右側にある【デバイスの追加】→ デバイスの追加
- 『CIDCP-J915N』の表示がされましたら、「デバイスの追加」を押します。

 これでWi-Fi Directネットワークのセットアップが完了しました。

■Wi-Fi Direct機能を設定する <パソコン側設定>

【パソコン側 ~Apple Mac~】

④ご使用のパソコンの無線ネットワーク設定画面で、③で表示された「SSID名」を選択し、③で表示された「パスワード」を入力します。


「システム設定」⇒「Wi-Fi」⇒接続先プリンター選択



- ⑤プリンター設定
 - Appleメニューから「システム設定…」を選択




B設定ウィンドウ左側下方の「プリンタとスキャナ」を選択



◎「プリンタ、スキャナ、またはファックスを追加」を選択



®表示されている"Brother DCP-J915N"を選択し、「追加」を押す

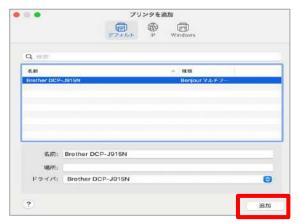

これでWi-Fi Directネットワークのセットアップが完了しました。

7.スマートフォン、タブレットからの印刷

- 1) 下記のQRコードを読込み、各ストアから「Mobile Connect」をダウンロードします。
- ※Apple製品: App Store、Android: Google Play





無料アプリの Brother Mobile Connect をダウン ロードしてインストールし、 モバイル端末から本製品を使用します。





赤枠内のアイコンをタップします。

次のページから設定方法のご案内になりますが、 本テキストは【iPhone】を使用しております。

Androidをご利用の方は右記のQRコードの 【**使いこなしガイド**】をご参考に設定をしてください。




2) インストールした【Brother Mobile Connect 】を起動します。





Mobile Connect アイコン

3)エンドユーザーライセンス規約を読み、 下部の言語が[日本]になっていることを確認し、【OK】をタップ

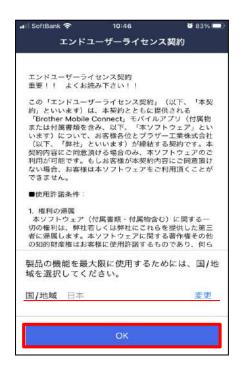

4)[Mobile Connectは通知を送信します。よろしいですか?] と表示されたら、【許可】をタップ





※起動後に上記の画面が表示された場合は「OK」をタップ

5)[製品をアプリに登録します]と表示されたら、 【製品をWi-Fiに接続】をタップします。



※すでにパソコンでWi-Fi接続設定をされている場合は、「製品を登録」から進めてください。

6)「"Mobile Connect"に位置情報の使用を許可しますか?」と表示されたら、【アプリの使用中は許可】をタップ



7)「製品名の入力」と表示されたら、【DCP-J915N】と入力し、 候補の欄に表示されている【DCP-J915N】をタップ。







8)「Wi-Fi設定を始める」と表示されたら画面の指示に従いプリンターの操作を行い、スマートフォンの画面上にある【確認しました】をタップ



- ①:プリンターのWi-Fiボタンを 2秒以上長押しをする。
- ②:プリンターの画面上に 「リクエスト待機中」が表示されて いることを確認する。

9)「SETUP Wi-Fiと接続」と表示されたら、【接続】をタップ







※左側の画像時 スマートフォン上に

接続のポップアップが 表示されない場合や、 接続時にエラーが 発生してしまう場合は スマートフォンの設定内にある【Wi-Fi】の項目から [SETUP-DCP-J915N_~~] をタップし接続をします。

右側の画像のようになれば 接続されておりますので、 Mobile Connect の設定を 続けてください。

10)[製品をWI-Fiに接続する]と表示されたら、ネットワークキーを入力し、【接続する】をタップ。

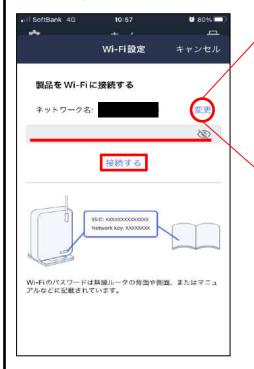

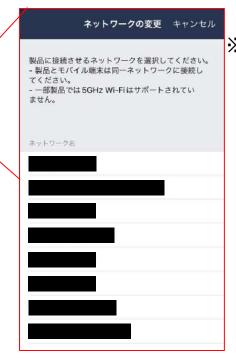

※接続先のWi-Fi が違う場合や、 空白時は【変更】 をタップし、Wi-Fiの 変更してください。

11)下記画面が表示されましたら、自動的に作業が進みますので、 画面が切り替わるまで、しばらく待ちます。




12)プレミアム機能の[外出先から印刷できます。]と表示されたら、下部ある【次へ】をタップ。



13)プレミアム機能の[モバイル端末に素早くスキャンできます]と表示されたら、下部ある【後で試す】をタップ。



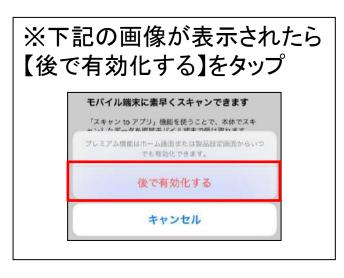

14)会員向けサービス一覧と表示されたら、下部にある【**後で試す**】 をタップ



15)[稼働に基づいた通知]と表示されたら、右上にある【**スキップ**】を タップ。



15)[新しいファームウェアが利用できます]と表示されたら、 下に少しスライドし、下部にある【**完了**】をタップ



16)「製品が追加されました!」が表示されたら「完了」をタップします。





※ブラザーのサイトが表示されたら、 終了いただいて問題ございません。

※手順16)までは【iPhone】で作成をしております。

17) [Mobile Connect]アプリの上部に【プリンター名】が表示されてい

れば完了です。



※パソコンとプリンターの接続設定をされていない場合は、 ご利用される接続方法のページを参考にし、設定を進めてください。

◆USBケーブルを使用しパソコンとプリンターを接続する場合◆

Windows: 本テキストの9ページ 1)を参照して設定をしてください。 Mac: 本テキストの23ページ 1)を参照して設定をしてください。

◆Wi-Fiを使用しパソコンとプリンターを接続する場合◆

Windows:本テキストの25ページ 1)を参照して設定をしてください。 Mac:本テキストの36ページ 1)を参照して設定をしてください。

<u>次のページからはスマートフォンを使用しての印刷方法となります。</u>

8.スマートフォンを使用し印刷をする方法

プリンターにWi-Fiの登録を事前に済ませておく必要があります。 また、スマートフォンに【Brother Mobile Connect】をインストールし、プリンターの 追加が必要です。

登録手順は本テキストの51ページ手順1)から作業を行ってください。



スマートフォンの Mobile Connectを起動した際に、 画面上部にプリンター名が 表示されていれば問題ございません。

次のページから印刷方法のご案内になりますが、 本テキストは【iPhone】を使用しております。

Androidをご利用の方は右記のQRコードのwebサイトをご参考に設定をしてください。




···II SoftBank 중

(5)

1)印刷したい写真やドキュメントなどを開き、

右上にある【・・・】をタップ

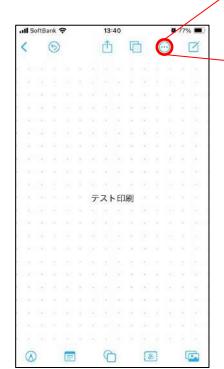

※iPhoneの場合 開くアプリによっては 【・・・】ではなく【凸】、【ᄾ┐】 の場合があります。

رآ

※Androidの場合 【≡】や【∶】などの表記があり、 端末によって変わります。

2)メニューを下にスクロールしていき、【プリント】をタップ



3) プリンタオプション内の【プリンタ】をタップ



4) Mobile Connectで設定したプリンター【DCP-J915N】をタップ



5) プリンタオプション内の【プリント】をタップ



●印刷してみましょう。

パソコンとの接続が完了したら、印刷を試してみましょう。



印刷方法については、プリンターに同梱 されている「かんたん操作ガイド」を ご参照下さい。

●故障かな?と思ったら。

まずは、「かんたん操作ガイド」の「こんなときは」(27ページ)を見て対処してみるか、ブラザーコールセンターに相談してみましょう。

●ブラザーコールセンター

【電話番号】0570-061015

【受付時間】月~金 9:00~18:00 / 土 9:00~17:00

日曜日・祝日ブラザー販売(株)指定休日を除きます。

●トラブル例

- ・プリンターの画面が正しく表示されない
- ボタンが操作できない
- コピーなど、印刷できない状態が頻繁におきる
- ・その他、正しく動作できない

このような時は、電源プラグを抜いて電源をOFFにし、数秒後にもう一度差し込んでみて下さい。もし改善しない場合は、ブラザーコールセンターまでご連絡下さい。

●インクカートリッジが無くなった場合

インクカートリッジは消耗品です。インク残量が少なくなったら、早めに購入しましょう。

インクカートリッジは大学生協店舗で取り扱っております。

下記に記載されているブラザーの純正品をご使用頂くようにお勧めします。

種類	型番
ブラック(黒)	LC411BK
イエロー(黄)	LC411Y
シアン(青)	LC411C
マゼンタ(赤)	LC411M
4色セット	LC411-4PK
黒2個セット	LC411BK-2PK

●注意事項

■プリンターとパソコンの接続は、パソコンが起動した状態で行って下さい。ケーブルを接続したまま、先にプリンターの電源を入れてからパソコンを起動すると、うまく立ち上がらないことがあります。

まずUSBケーブルを外した状態で、パソコンが正常に起動できるかご確認下さい。

※USBケーブルを外しても改善しない場合は、パソコンメーカーの 取扱説明書を参照するか、またはブラザーコールセンターへ お問い合わせ下さい。